

VFBOX

AB 网口系列 PLC 数据采集使用说明

上海仰科信息科技有限公司

电话：021-58207907

邮件：support@onker.cn

网址：<http://www.onker.cn>



1 产品介绍


本文档介绍使用 VFBOX 网关连接 AB 品牌的网口 PLC，从 PLC 中读取数据或者写数据到 PLC 中。

所需工具和软件：


1. VFBOX 网关（需支持 AB PLC 采集协议）
2. VFBOX Studio 软件
3. AB PLC 设备

2 操作流程

1. 打开 VFBOX Studio 软件，点击新建工程，输入工程名称，选择相应的产品类型。如下图所示。

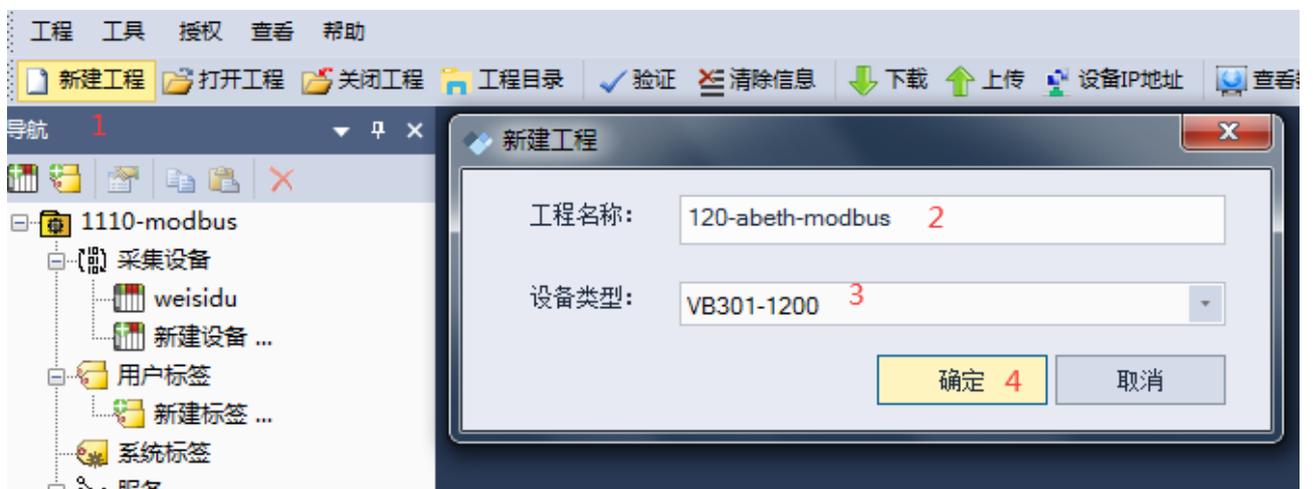


- 2.
3. 点击新建设备。

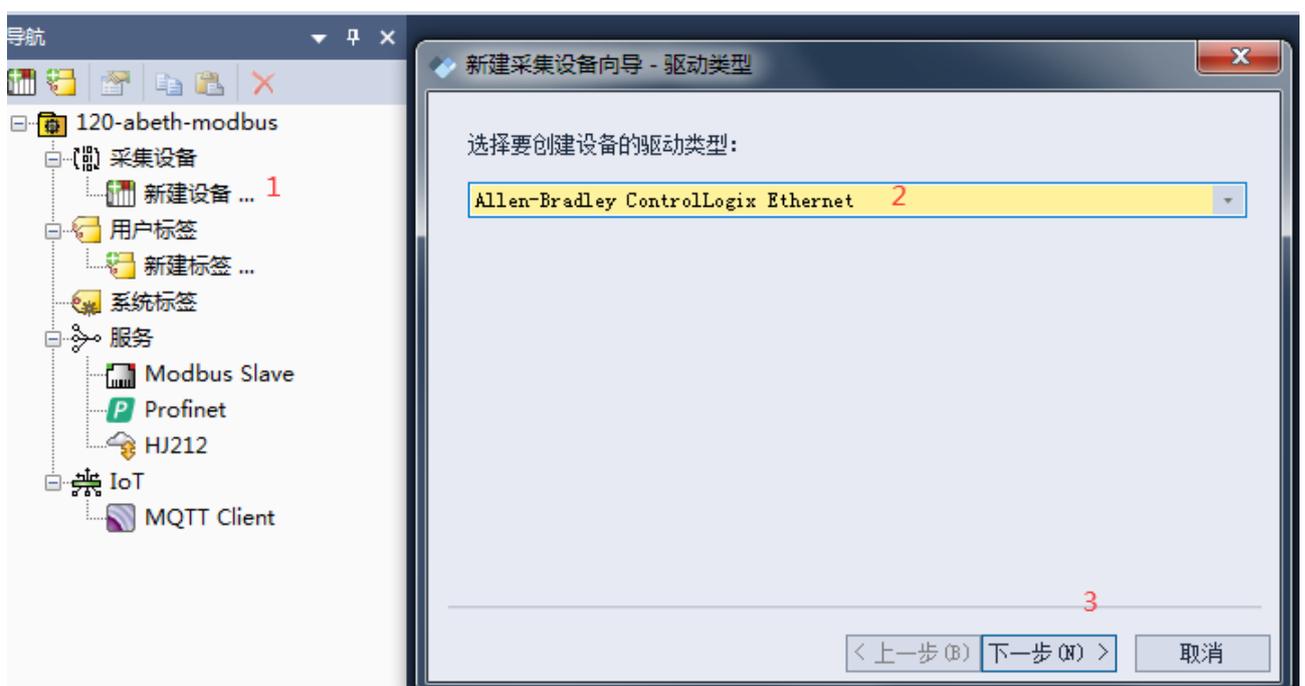


- 4.


5. 选择对应的 PLC 类型

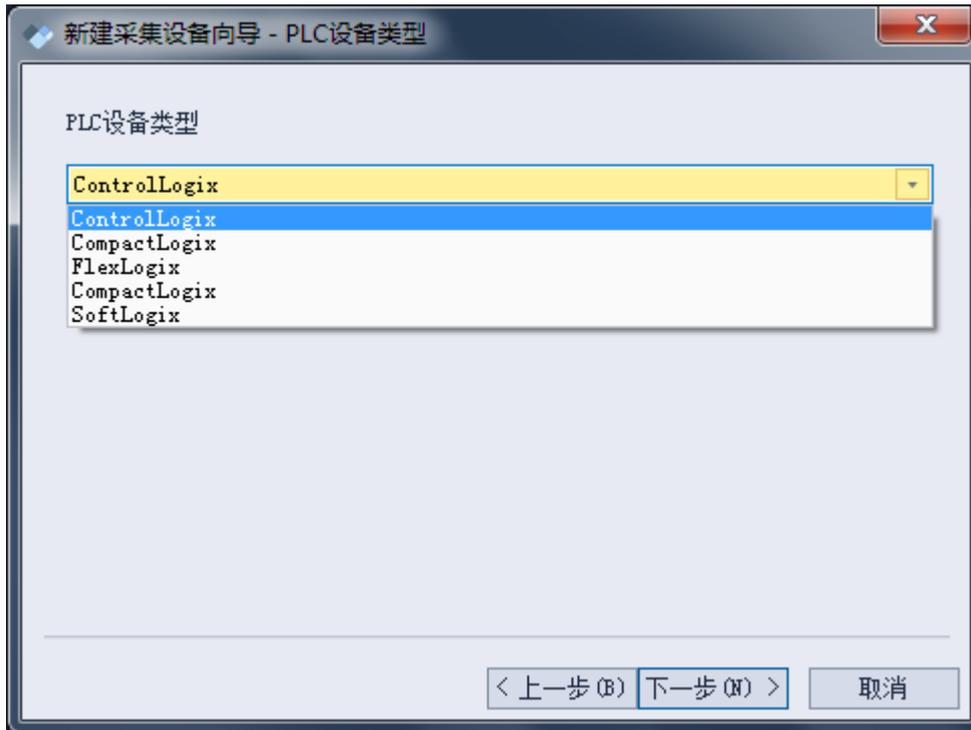

- 6.
7. 输入自定义的设备名称

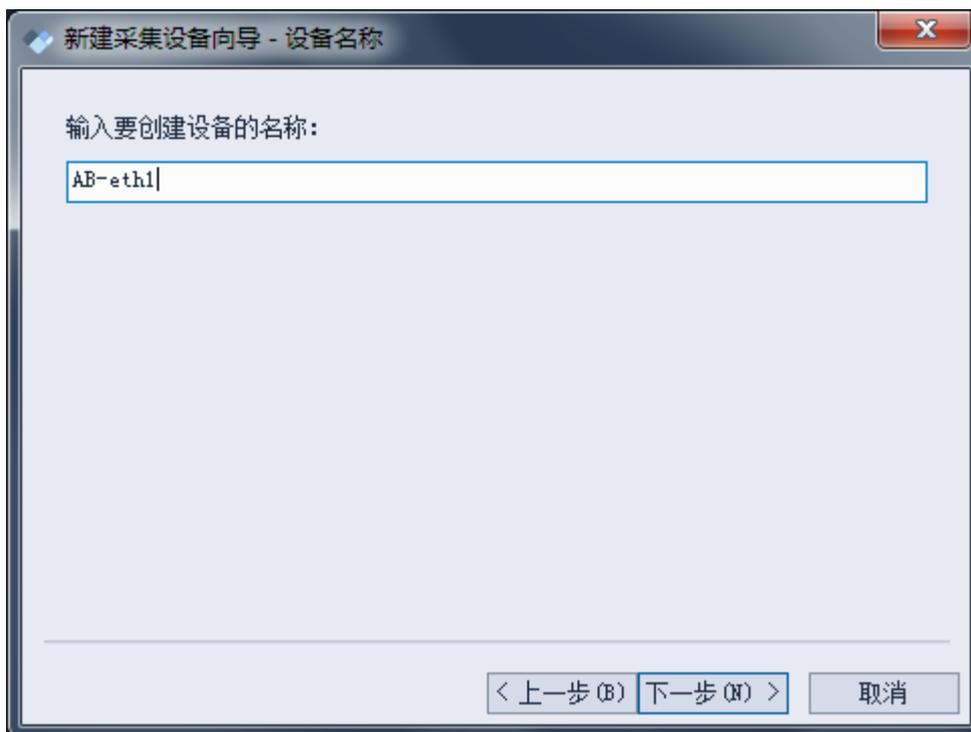


- 8.
9. 输入 PLC 的 IP 和端口

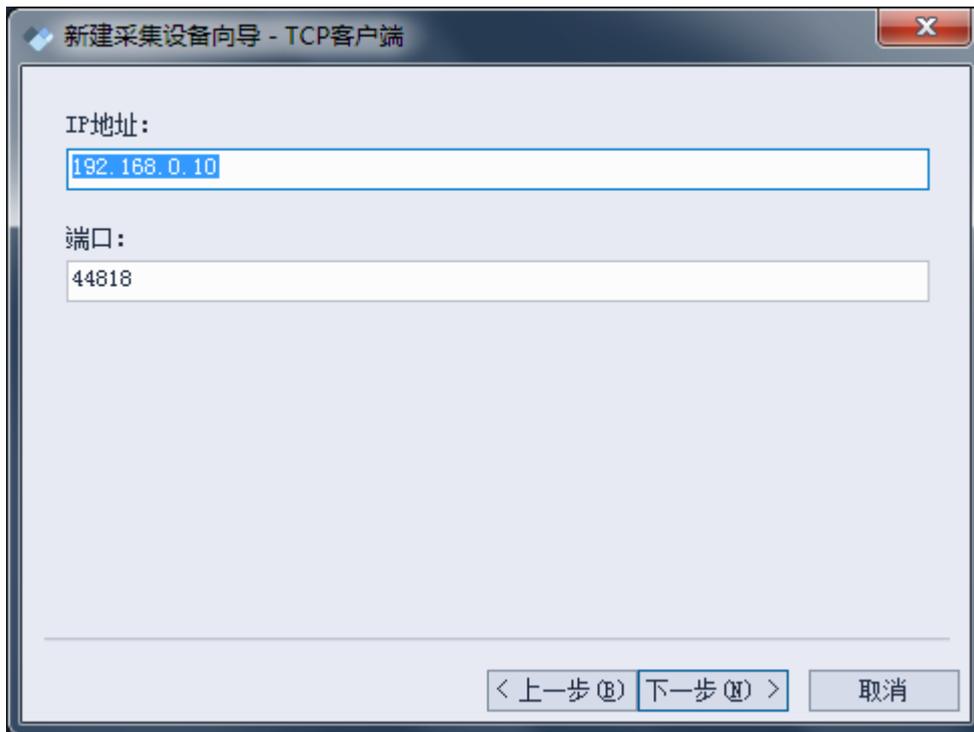


10.

11. 选择 PLC CPU 槽号。

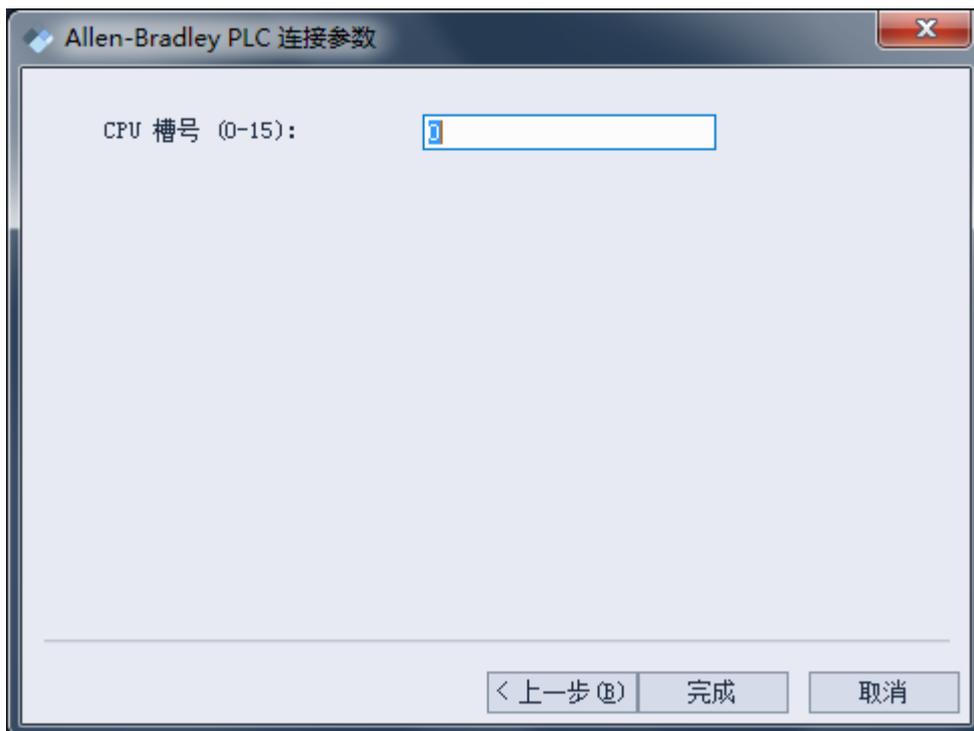


12.

13. 采集 AB PLC 中的 Tag 名称为 mytesttag[0]（Tag 名称要和 PLC 中设置的保持一致）的数据，数据类型为 Long。

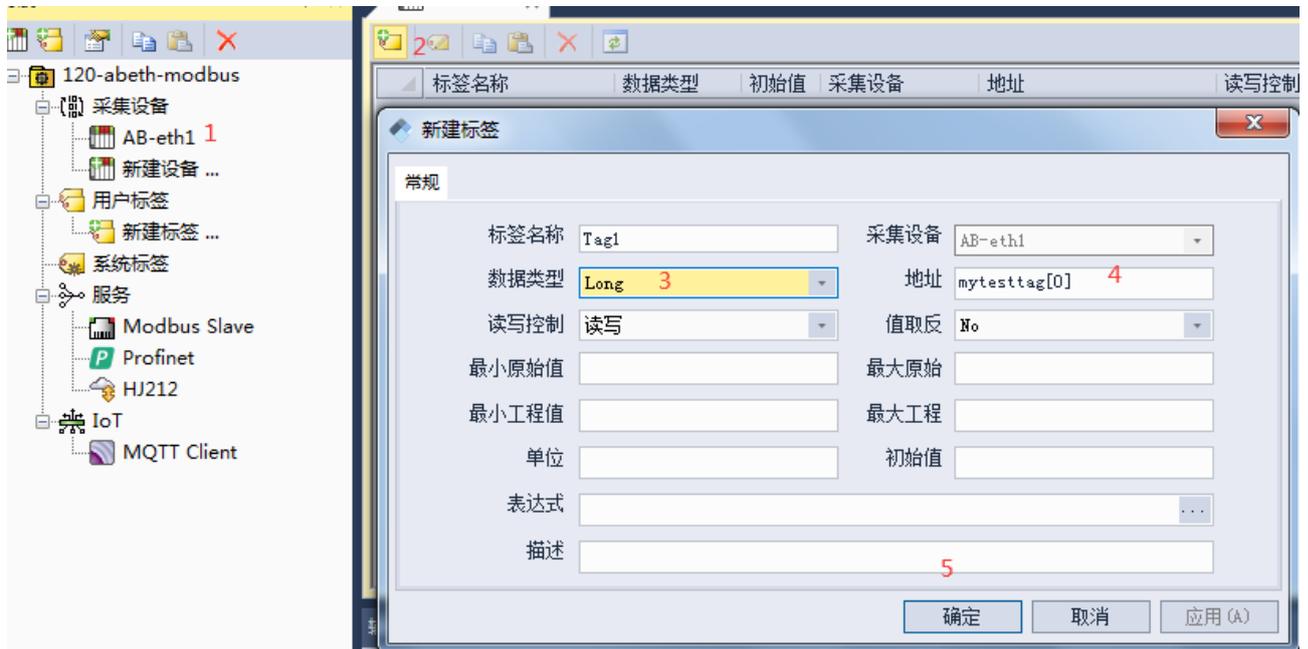

14. 设置完成后，点击下载，查看数据，就可以看到网关采集到 mytesttag[0] 的实时数据。

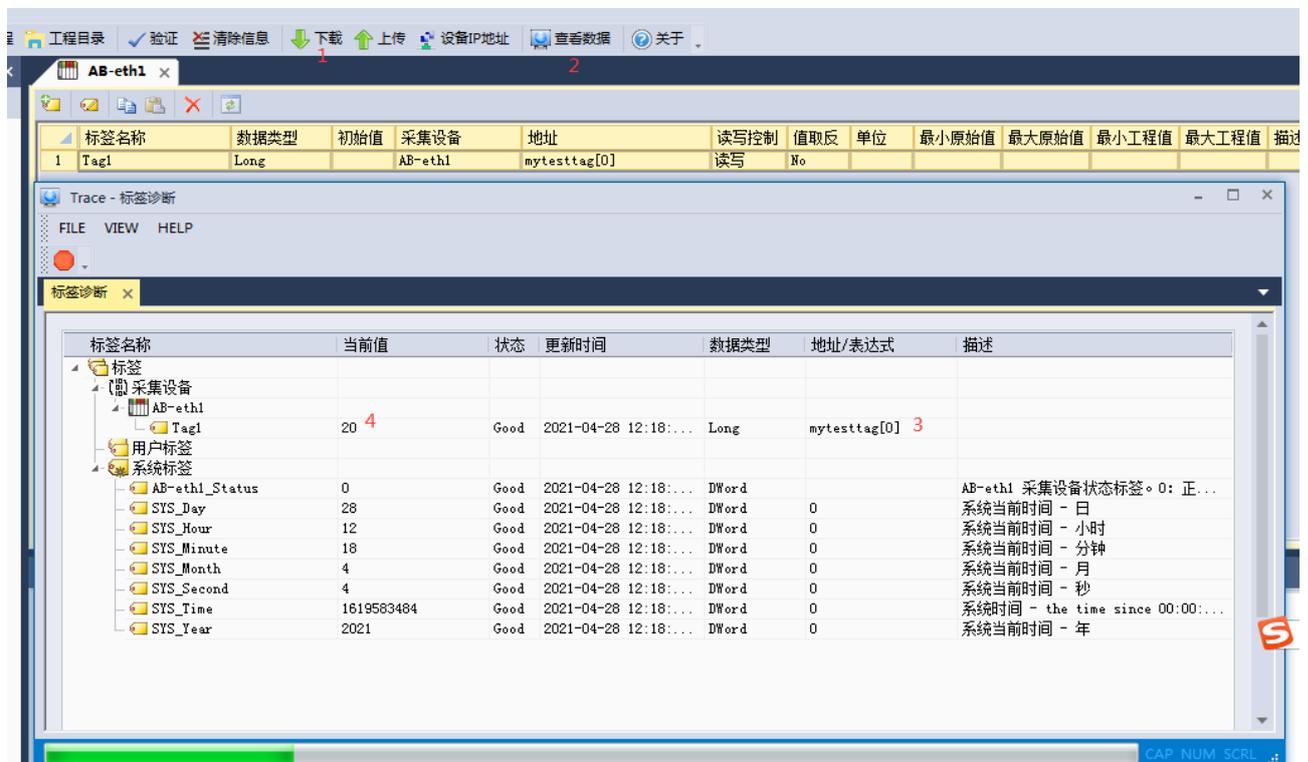

- 16.

上海仰科信息科技有限公司

电话：021-58207907

邮件：support@onker.cn

网址：<http://www.onker.cn>

